


Plieninių tvoralenčių

horizontalaus montavimo instrukcija

Montavimo elementai




Įrankiai ir priedai

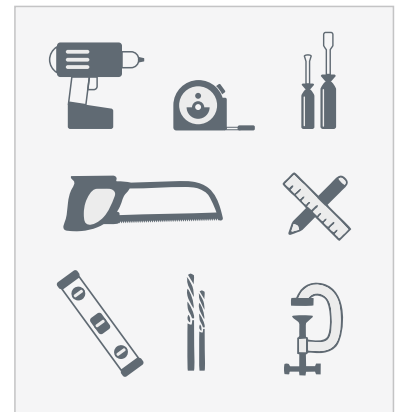

Montavimas

<p>1</p> <p>$L1 = L2 - 1\text{cm}$</p> <p>Išsimatuokite tvoralentės ilgį. Jis turėtų būti maždaug 5-10 mm trumpesnis nei atstumas tarp stulpų.</p>	<p>2</p> <p>Išsimatuokite plienjuosčių ilgį horizontaliam montavimui. Nepamirškite, kad pjaustymui nenaudoti kampinio šlifuko.</p>
<p>3</p> <p>Išsimatavę plienjuostas prisukite jas prie stulpų. Varžtas turi būti virš arba žemiau tvoralenčių krašto (t. y. tarpe tarp tvoralenčių). Tai leis vėl atsukti ir sumontuoti "L" formos lankstinį.</p>	<p>4</p> <p>Nustatykite, koks bus optimaliausias tarpų plotis tarp tvoralenčių ir aukštis nuo žemės. Skaičiavimui galite naudoti konfigūratorių: www.hanbudtvoros.lt/konfiguratorius</p>

5

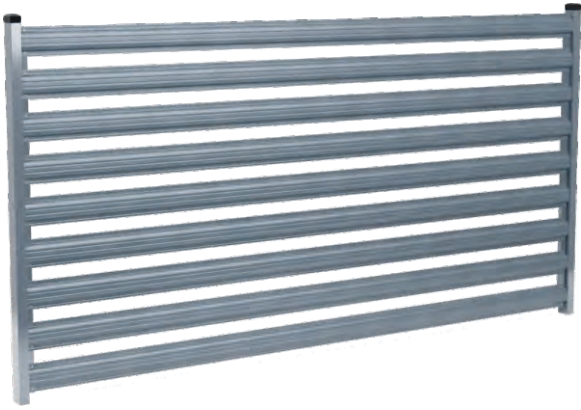


Dabar galite pradėti tvoralenčių tvirtinimą. Nepamirškite kontroliuoti lygio ir išlaikyti tolygų atstumą tarp tvoralenčių

6



Skydams, platesniems nei 2.5m, patariame naudoti surinkimo komplekte esančią "U" formos sutvirtinimo juostą. Prisukite tvoralentes prie šios juostos.

7

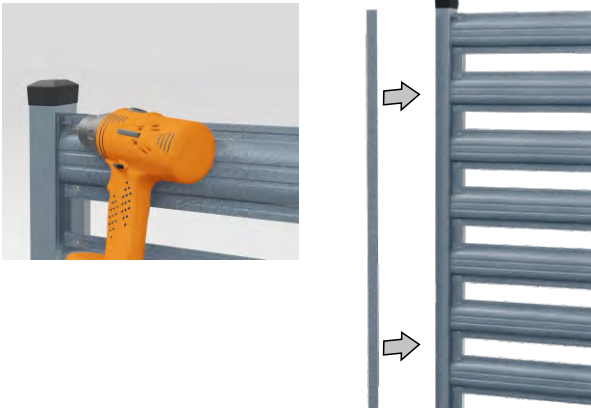


Dabar iš vienos pusės atsukite savisriegius, kurie buvo skirti plienjuostės montavimui. Tada, įkiškite "L" formos lanktinį tarp stulpo ir plienjuostės ir vėl prisukite savisriegius.

8




Dvipusio montavimo atveju, geriausia tvoralentes montuoti taip, kad jų centras būtų viduryje tarpo tarp tvoralenčių kitoje pusėje.

9

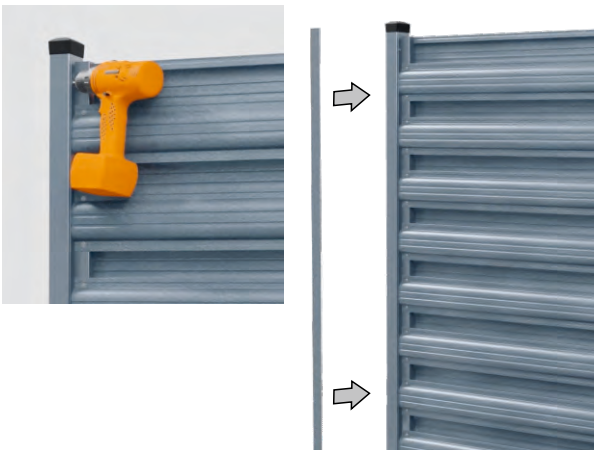

Dabar iš kitos pusės atsukite savisriegius, kurie buvo skirti plienjuostės montavimui. Tada, įkiškite "L" formos lanktinį tarp stulpo ir plienjuostės ir vėl prisukite savisriegius.

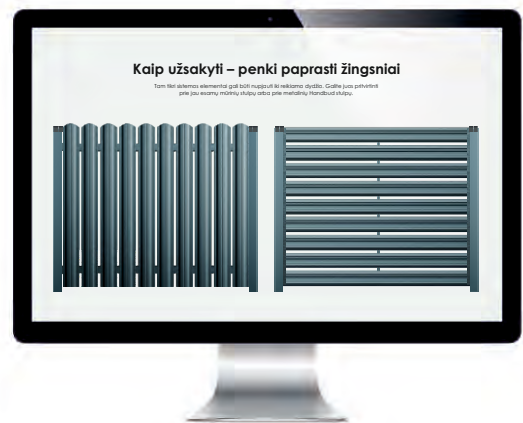

Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje **hanbudtvoros.lt**