

## AVARINĖS SIENINĖS KOPĖČIOS IR ŠONINIAI STRYPAI MONTAVIMO INSTRUKCIJA

### AVARINIŲ KOPĖČIŲ MONTAVIMAS

- Lankų tvirtinimo kilpos pritvirtinamos prie lankų, o lankai prie kopėčių rėmo M8x40 mm šešiakampiais varžtais su veržlėmis. Evakuacinių kopėčių tvirtinimo prie sienos kojelės prie kopėčių rėmo pritvirtinamos M8x30 mm šešiakampiais varžtais.

- Kopėčių matmenys turėtų būti parinkti taip, kad aukščiausias kopėčių skersinis būtų kuo arčiau išėjimo lygio, o žemiausias skersinis būtų maždaug 1000–3000 mm nuo žemės paviršiaus.

- Avarinės kopėčios prie sienos laikančiųjų konstrukcijų tvirtinamos keturiais 7x50 mm sraigtais (du sraigčiai lankų tvirtinimo kilpoms ir du – tvirtinimo prie sienos kojelėms).


- Didžiausias leistinas atstumas tarp sieninio tvirtinimo taškų – 3000 mm. Ilgesnėms kopėčioms naudojamos papildomos tvirtinimo prie sienos kojelių poros.

### ŠONINIO STRYPO MONTAVIMAS

Šoniniai strypai gali būti naudojami pereinant į šonus nuo vieny kopėčių ant kitų arba kaip atrama užtikrinant saugumą.

- Šoninio strypo sieniniai laikikliai pritvirtinami prie sienos laikančiųjų konstrukcijų 7x50 mm sraigtais (2 vnt. laikiklių). Didžiausias atstumas tarp sieninių laikiklių – 1200 mm. Atstumas tarp viršutinio ir apatinio strypo turėtų būti apie 1200 mm.

- Šoninis strypas savisriegiais sraigtais pritvirtinamas prie sieninių laikiklių, kad neišsimautų.

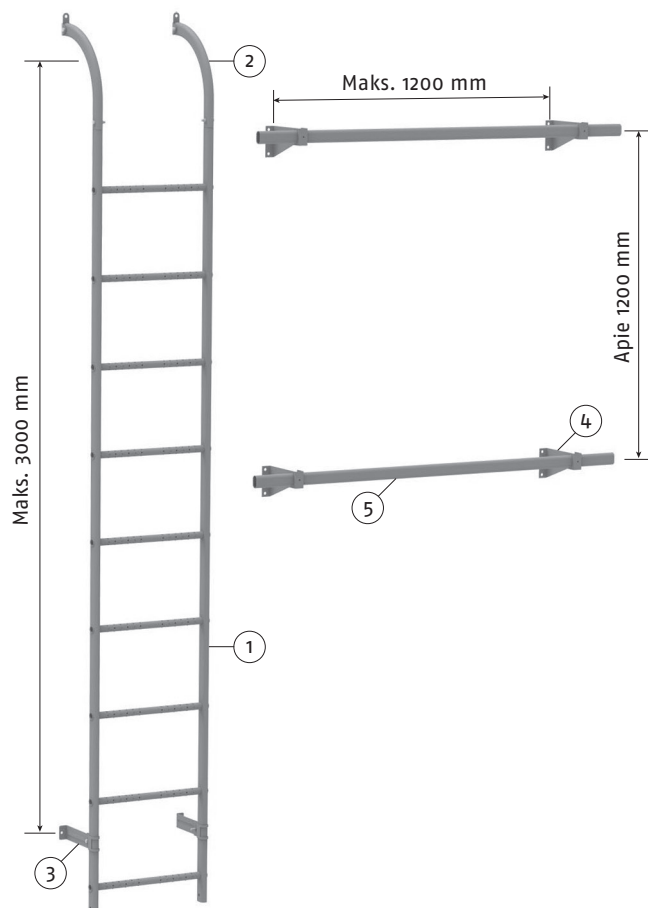

### Apsauginių kopėčių dalys

Dalis	Aprašymas
1	Ruukki SafeGrip kopėčios
2	Avarinių kopėčių lankas + tvirtinimo kilpa
3	Avarinių kopėčių tvirtinimo kojelė
4	Šoninio strypo sieninis laikiklis
5	Šoniniai strypai

#### • Kontaktai

Centrinis biuras

Pramonės g. 16, Vaidotai,  
14149 Vilniaus raj.

tel. (5) 232 23 15, faks. (5) 232 23 18

ruukki.lietuva@ruukki.com

Ruukki Products AS

www.ruukki.lt

www.ruukkistogas.lt